

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

## ステータスLEDについて

本製品付属のユーザズガイドにおいて、下記のように誤記を訂正させていただきます。

ACアダプタ接続とバッテリーの充電 >ステータスLED >電源LED

誤: 点滅(橙)  
正: 点滅(ピンク)

## YouCam2について

本製品にインストールされているYouCam 2には、アバター(代替画像)機能は搭載されていません。


## スタンバイからの復帰について

本製品はアプリケーションソフトなどの動作状態をメモリに保存し、パソコンの電源をOFFにするスタンバイ機能が搭載されております。スタンバイした状態から製品を起動する際には、電源ボタンを1秒ほど押してください。

## マイク音量の設定について

本製品でマイクをご使用の際は下記のように設定をおこなってください。

1. デスクトップ画面の右下にあるスピーカマークをダブルクリックして、REALTEKのユーティリティを開き、「ミキサー」タブを選択します。

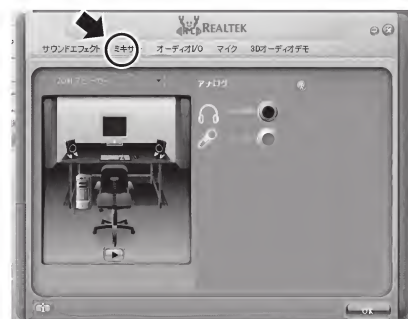

2. パームレスト部にある内蔵マイクで音声を入力する場合、「マイクボリューム」のミュートを解除してください。(工場出荷状態では、ミュートが解除されています。)

外付けマイクから音声を入力する場合は、「Front Mic」のミュートを解除してください。

内蔵マイク、外付けマイクの入力音量を変更する場合、「録音側のボリュームダイヤル」で音量を調節してください。



「ミキサー」の画面の右端の矢印をクリックすると「マイクボリューム」の設定メニューが表示されます。

これは、マイクから入力した音声をそのままスピーカから出力するときの設定です。(工場出荷状態ではミュートになっています。)  
ミュートを解除する前に、かならずWAVEの音量を半分以下に設定してください。WAVEの音量が大きすぎるとピーという高周波音(ハウリング)が発生します。

